SUPER ANDAIMES - ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO

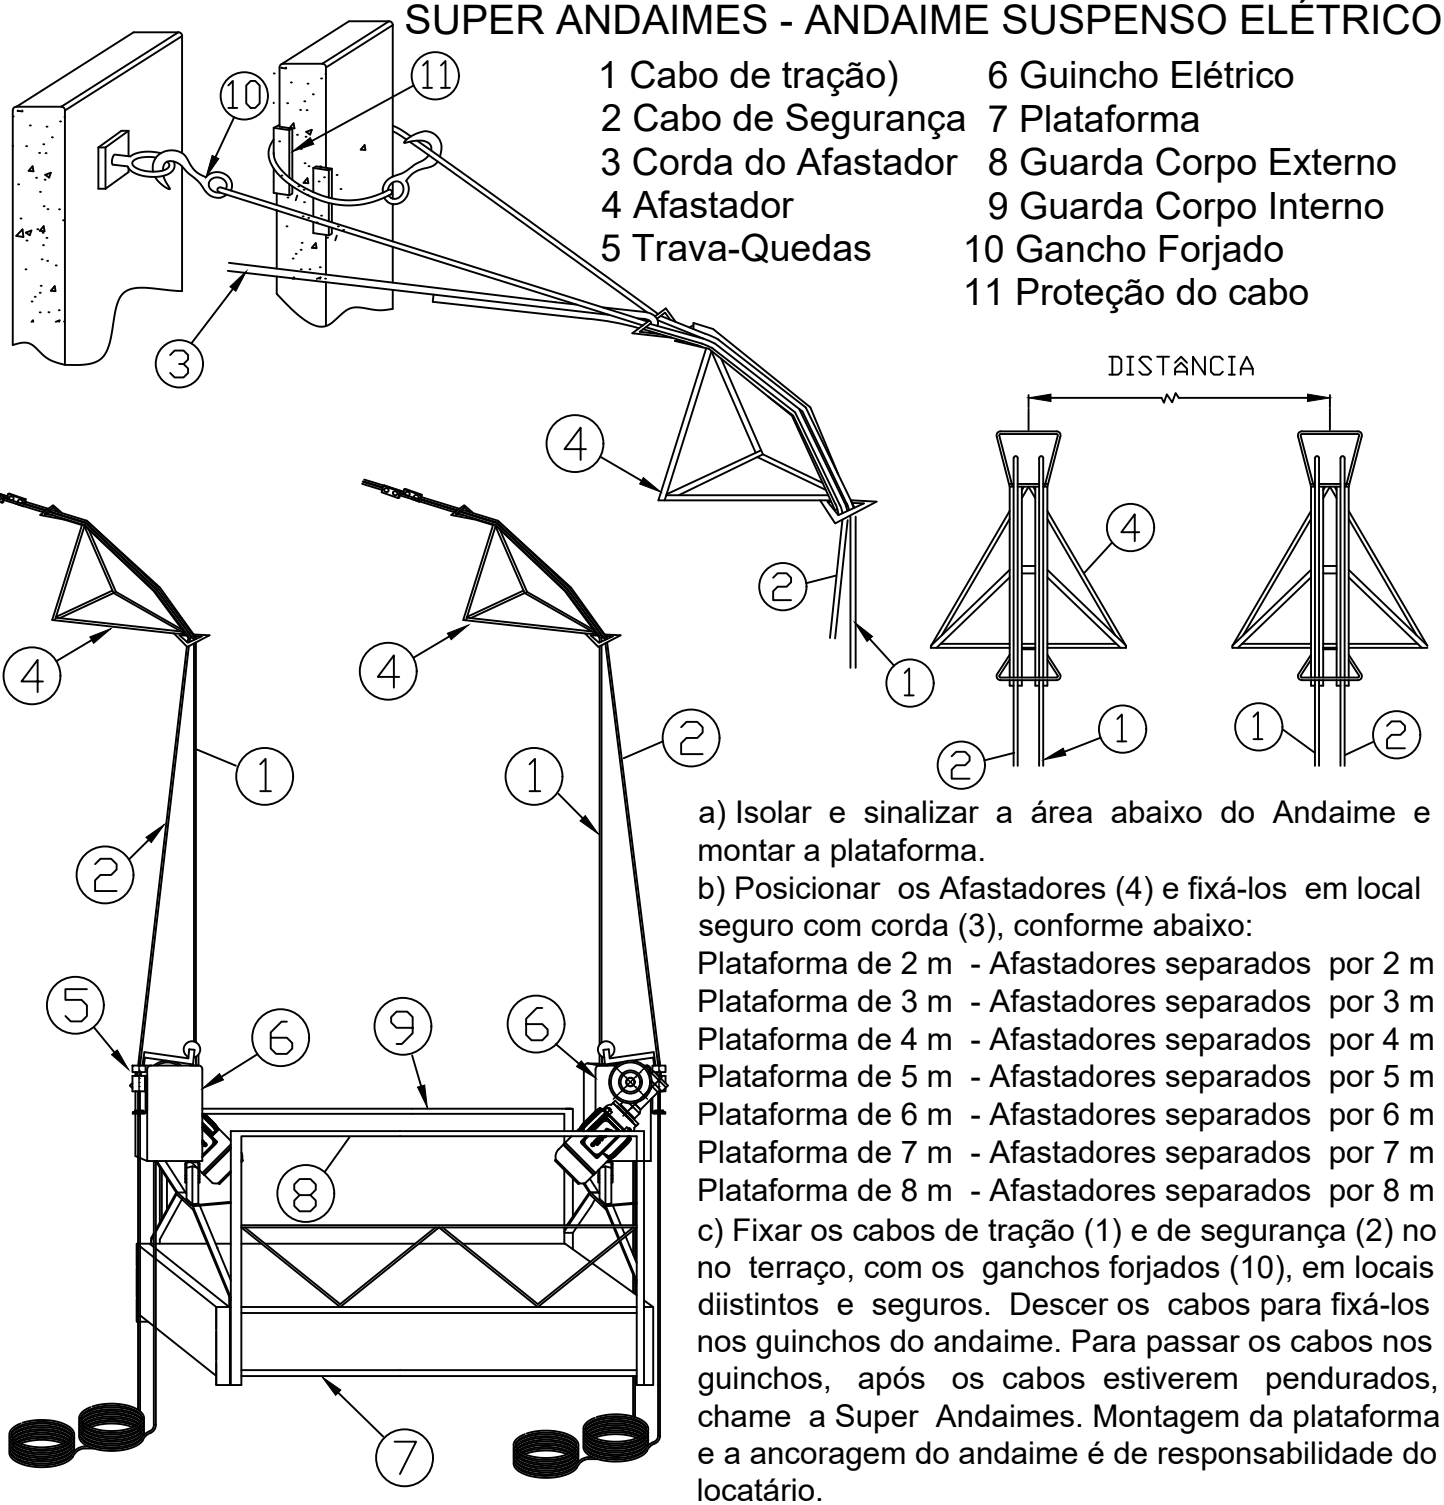

a) Isolar e sinalizar a área abaixo do Andaime e montar a plataforma.

b) Posicionar os Afastadores (4) e fixá-los em local seguro com corda (3), conforme abaixo:

Plataforma de 2 m - Afastadores separados por 2 m
Plataforma de 3 m - Afastadores separados por 3 m
Plataforma de 4 m - Afastadores separados por 4 m
Plataforma de 5 m - Afastadores separados por 5 m
Plataforma de 6 m - Afastadores separados por 6 m
Plataforma de 7 m - Afastadores separados por 7 m
Plataforma de 8 m - Afastadores separados por 8 m

c) Fixar os cabos de tração (1) e de segurança (2) no no terraço, com os ganchos forjados (10), em locais diistintos e seguros. Descer os cabos para fixá-los nos guinchos do andaime. Para passar os cabos nos guinchos, após os cabos estiverem pendurados, chame a Super Andaimes. Montagem da plataforma e a ancoragem do andaime é de responsabilidade do locatário.

d) Os andaimes Elétricos da Super Andaimes são fornecidos com 220 V trifásica.

e) Em operação, a inclinação máxima admissível para a plataforma é de 10º. Caso o desnível seja maior o trava-quedas será acionado. Se isto ocorrer não forçar o motor e entrar imediatamente em contato com a Super Andaimes.

f) Os andaimes deverão ser devolvidos com todos os cabos devidamente enrolados e presos com arame ou similar.

g) NÃO usar o guincho para enrolar ou desenrolar o cabo de aço, este procedimento pode fazer com que o cabo saia das polias internas.

h) NÃO montar quelquer tipo de peso nos cabos do andaime.