


- (1) Corrimão (2) Painél
- (3) Piso (4) Diagonal
- (5) Sapata fixa ou Regulável
- (6) Rodas

SUPER ANDAIMES
CNPJ 02.481.959/0001-11
ANDAIME TUBULAR

Procedimento para montagem:

- 1) Colocar as rodas (5) ou sapatas (6) nos painéis (2)-1 e (2)-2.
- 2) Colocar 01 diagonal (4).
- 3) Montar os painéis (2)-3 e (2)-4.
- 4) Montar os demais painéis até a altura desejada. Cada painél tem 1 metro de altura.
- 5) A primeira diagonal deve ser montada a um metro de altura e as demais de três em três metros.
- 6) Apertar os parafusos de fixação (7).
- 7) Colocar e fixar o piso (3) na altura desejada.
- 8) O andaime deve ser fixado com corda a cada três metros.
- 9) Colocar os dois corrimãos (1).

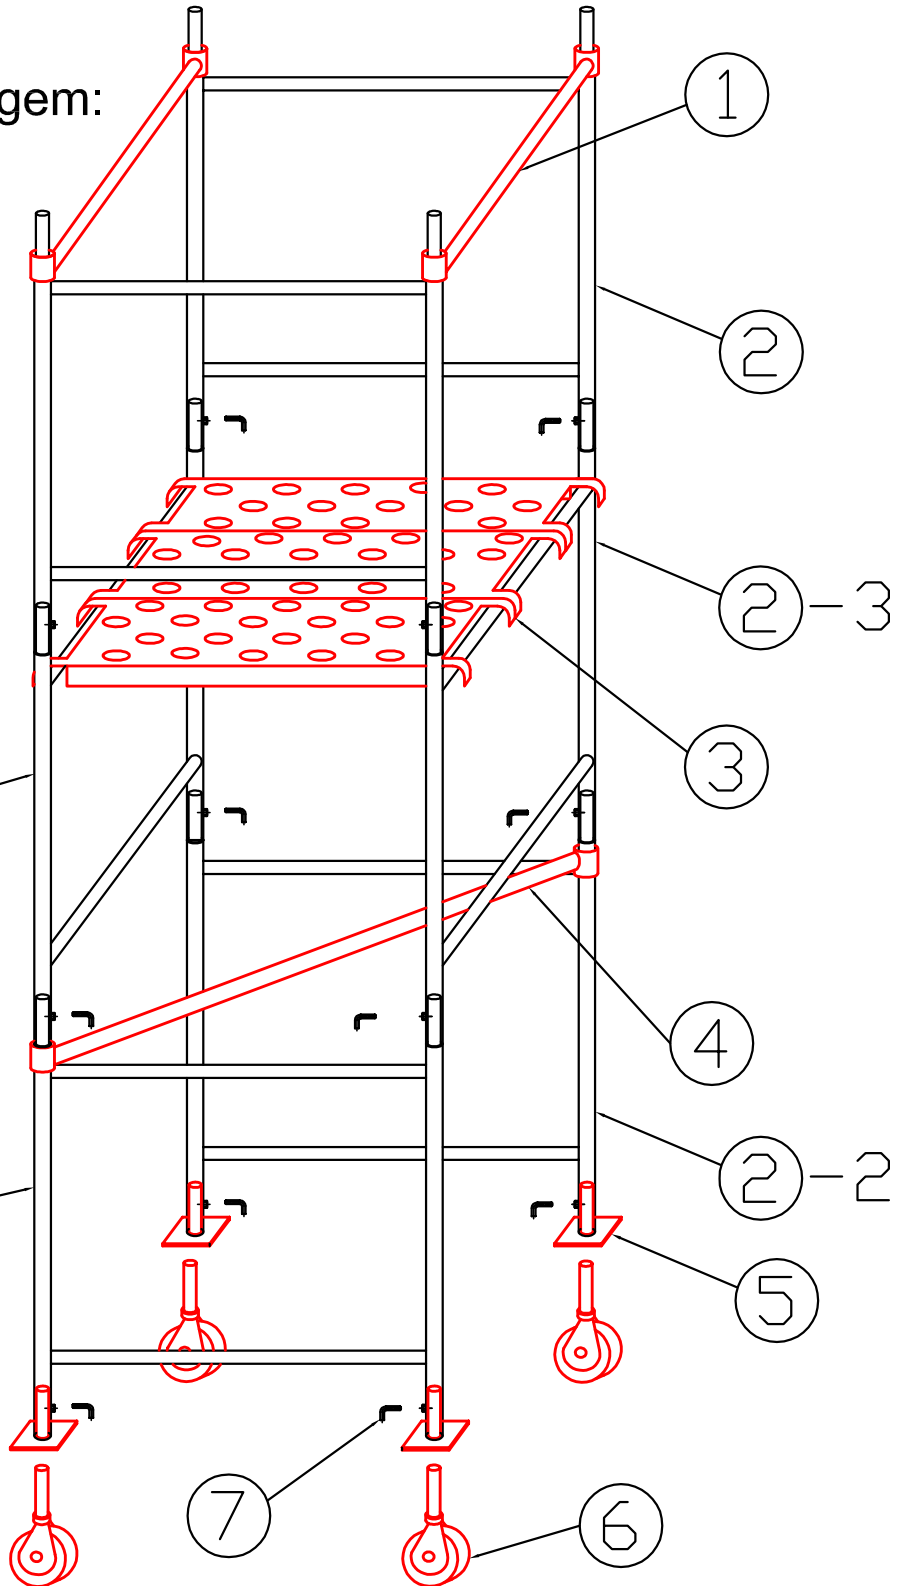

Nossos andaimes podem ser fornecidos com guarda corpo e escada.